



ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПИЛОТА V2

1. Подключите автопилот к компьютеру с помощью кабеля USB.
2. Нажмите кнопку на автопилоте и, удерживая её, подайте питание на автопилот.

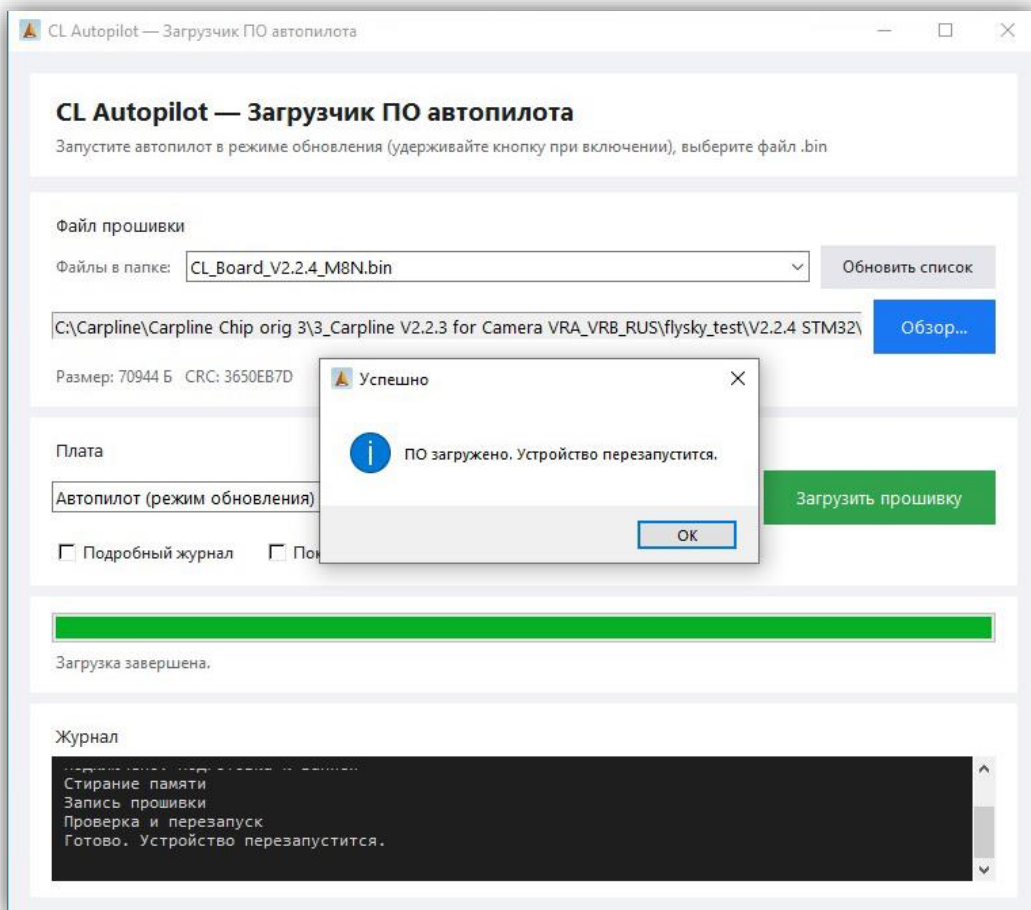

3. Запустите приложение «CL Autopilot.exe».
4. Нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл обновления.
5. В поле «Плата» нажмите кнопку «Обновить» и выберите «Автопилот (режим обновления)». Затем нажмите кнопку «Загрузить прошивку».

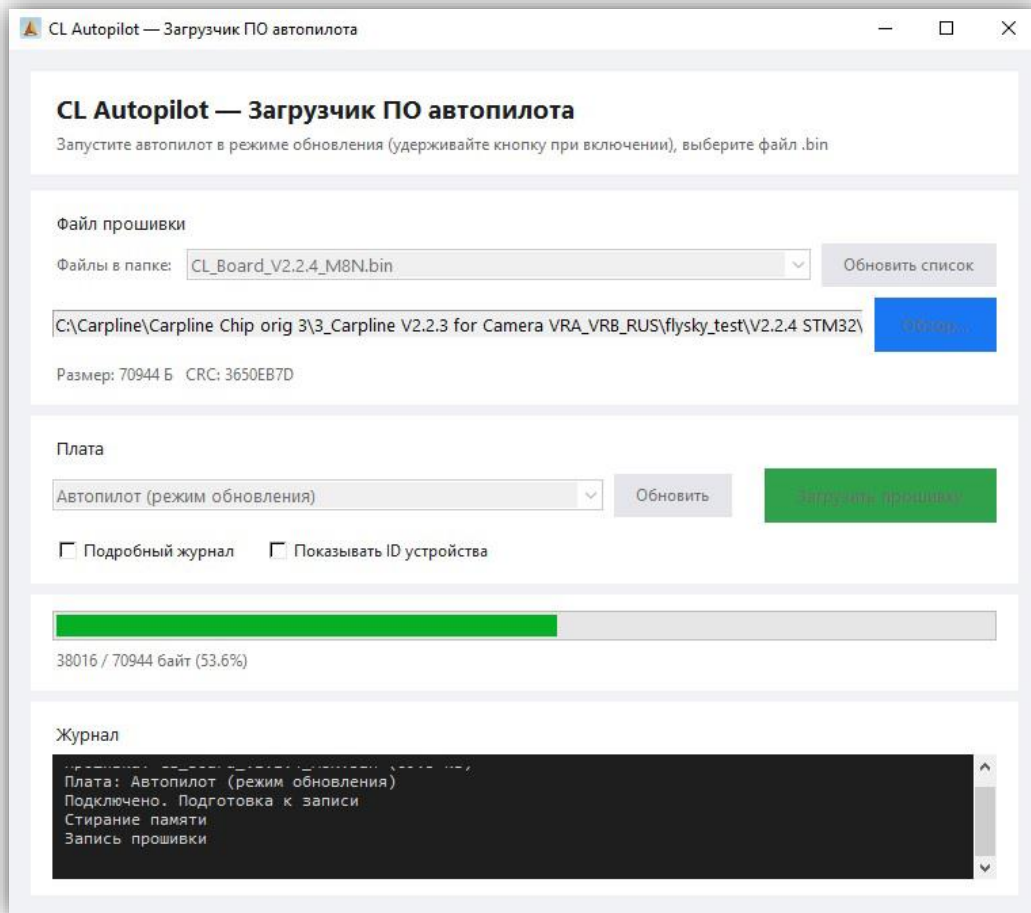

6. Дождитесь окончания загрузки и отключите кабель USB.
7. Готово!