



# ОБНОВЛЕНИЕ АВТОПИЛОТА V2mini


*Для обновления программного обеспечения автопилота V2mini Вам потребуется программатор ST-Link V2.*

1. Скачайте программу «STM32 ST-LINK Utility» и установите её на компьютер.
2. Подключите программатор **ST-Link V2** к автопилоту согласно изображению ниже.

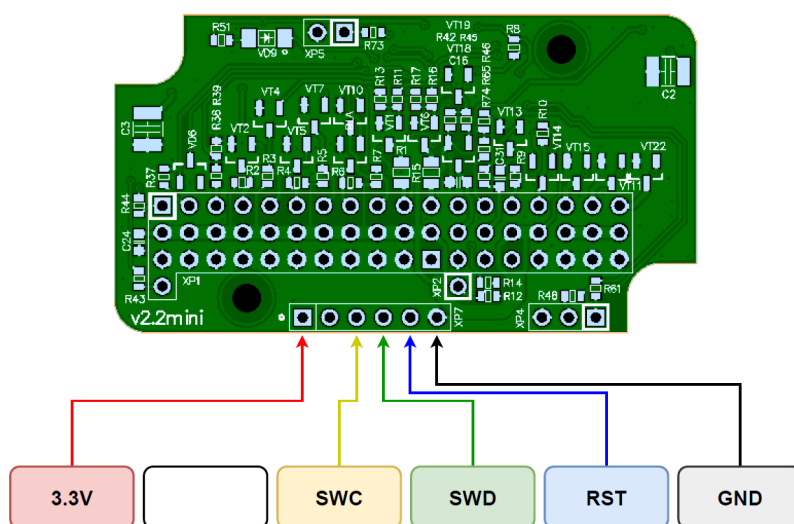


3. Подключите программатор **ST-Link V2** к компьютеру.
4. Запустите программу **STM32 ST-LINK Utility**.
5. Во вкладке «**File**» нажмите «**Open File**» и выберите нужный файл программного обеспечения.

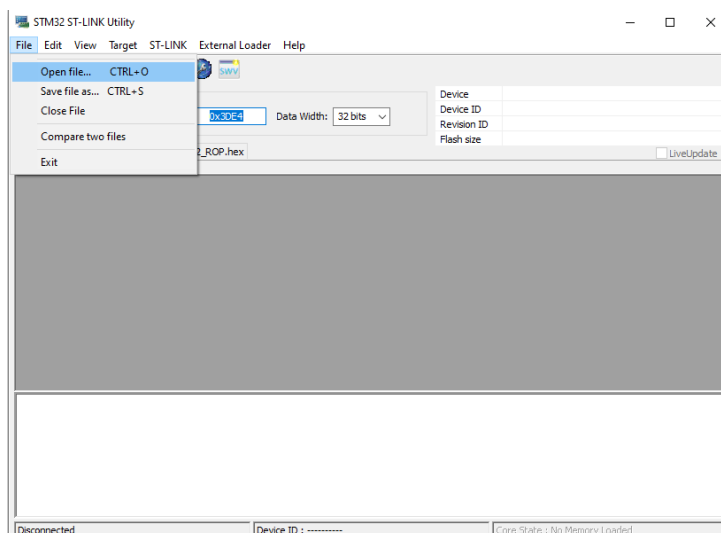


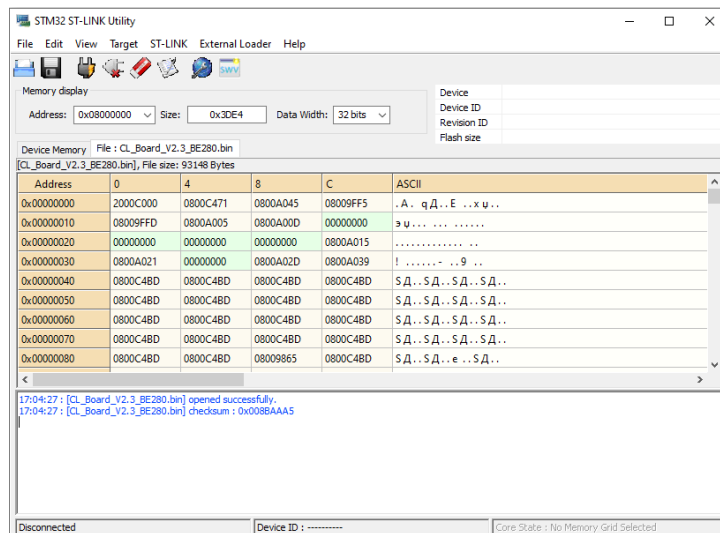

6. Затем во вкладке «Target» выберите «Program & Verify».

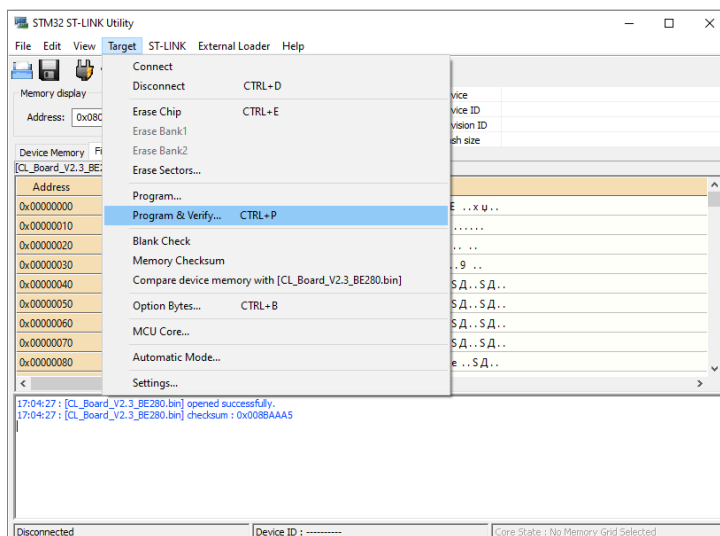

7. В появившемся окне нажмите «Start» и дождитесь окончания загрузки.

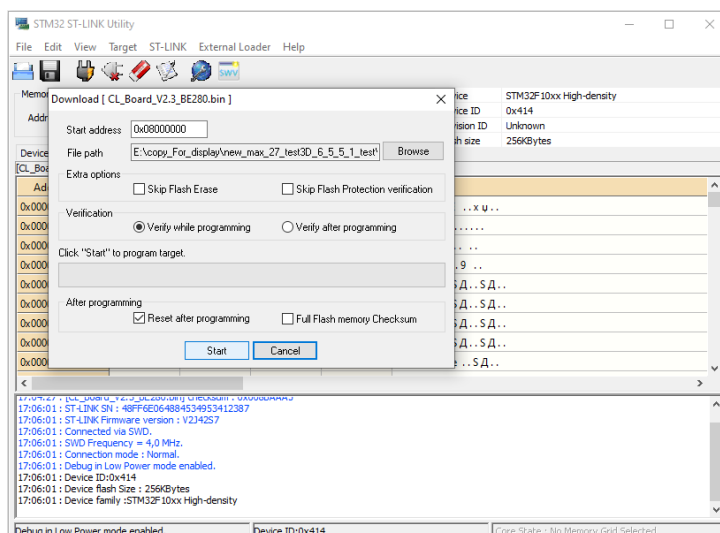

8. Готово.