


Обновление передающего модуля Сонара.

1. Запустите приложение «flash_download_tool_3.9.9_R2.exe», дважды кликните, чтобы перейти в главное окно программы, как показано на рисунке ниже:

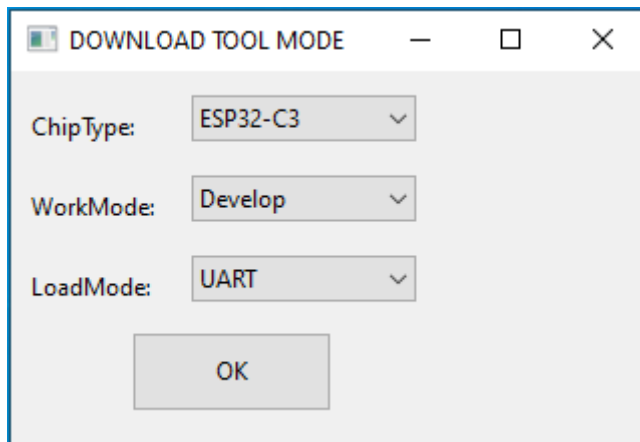


Основной интерфейс Flash Download Tool


- ChipType: Выберите тип чипа для вашего устройства ESP32-C3.
- WorkMode: Выберите Develop.
- LoadMode: Только поддерживает UART.

Нажмите кнопку OK.

2. Подключите передающий модуль сонара к компьютеру с помощью USB.
3. В появившемся окне, при нажатии на кнопки с тремя точками, загрузите файлы bootloader.bin с адресом 0x0, partition-table.bin с адресом 0x8000 и app-template.bin с адресом 0x10000.
4. Выберите COM PORT, установите скорость 115200 и нажмите START.

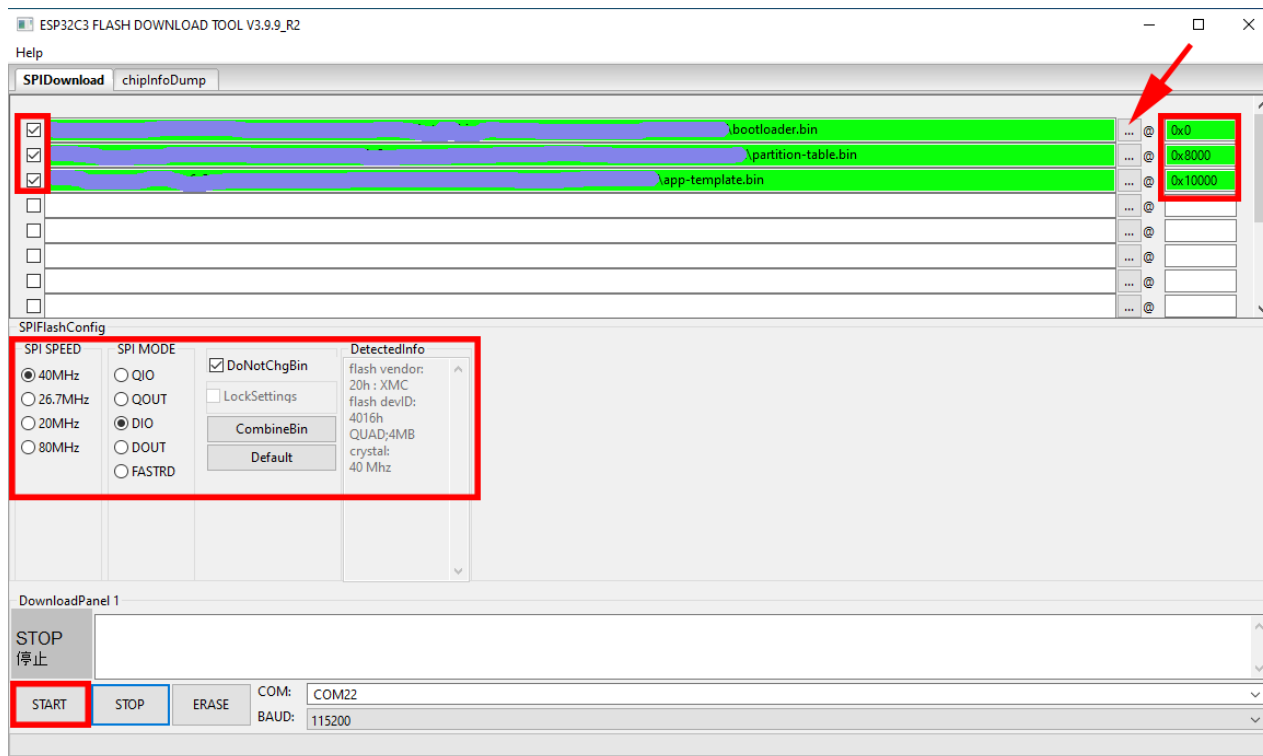

5. Дождитесь окончания загрузки.

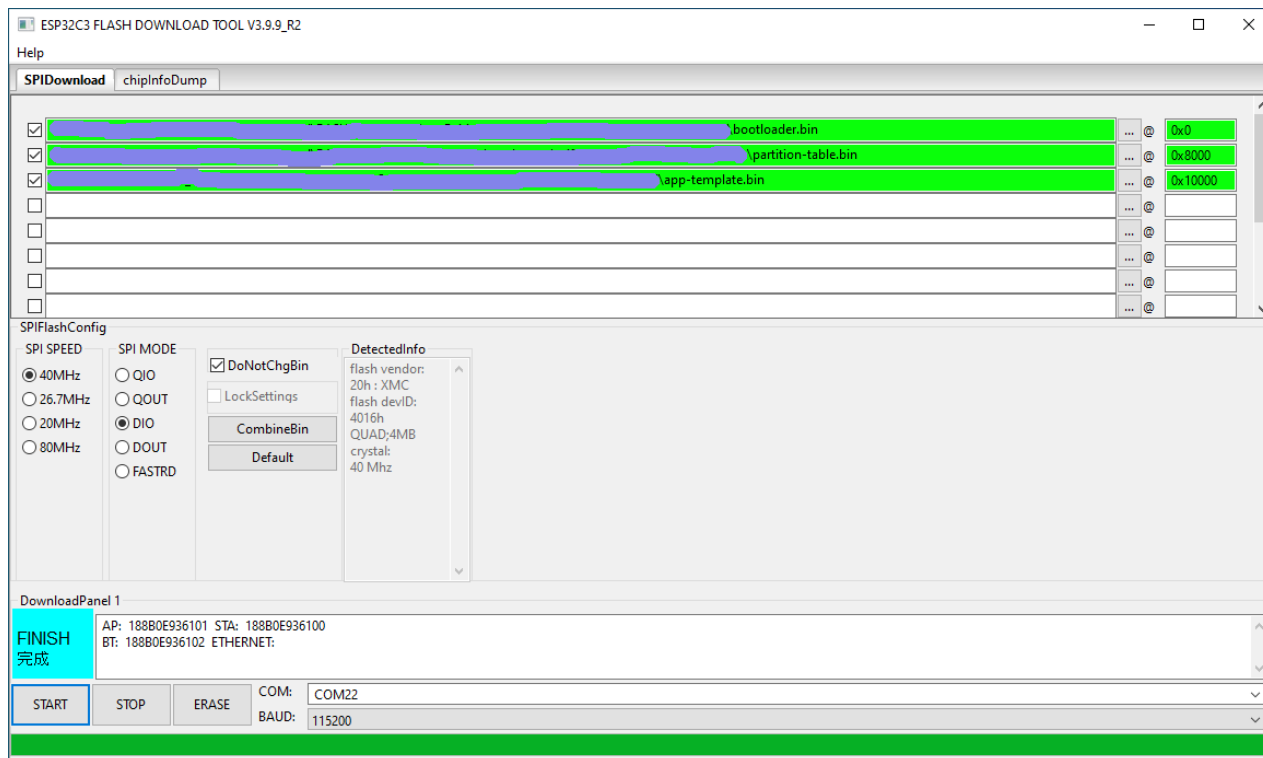

6. ГОТОВО.